PROCESSING COPY

NFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorised person is prohibited by law.

CONFIDENTIAL

COUNTRY,	East Germany	REPORT	25X1
SUBJECT	Brochures on Equipment Manufactured by VEB Funkwerk Koepenick (radio Equipment Gadory) transmitter, resonance meter, mining signal wastallation.	NO. PAGES 1	
DATE OF INFO. PLACE & DATE ACQ.		REFERENCES	25X1
	SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAI	SAL OF CONTENT IS TENTATIVE.	25X1
			23/1
	prepared and distributed by the VEB Funk Koepenick: 1. Medium wave transmitter, 800 watts 2. Resonance meter, type RM I and RM I		25X1
	3. Mining signal installation.		
	These brochures are unclassified when de memorandum.	tached from this covering	
			25X1



CONFIDENTIAL

STATE	х	ARMY	х	NAVY	х	AIR	х	FBI	AEC	OSI EV X	
(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)											

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 783 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorised person is prohibited by law.

CONFIDENTIAL

COUNTRY.	East Germany	REPORT	25 X 1	
SUBJECT	Brochures on Equipment Manufactured by	DATE DISTR.	28 JUR 1857	
	VEB Funkwerk Koepenick	NO. PAGES	1	
		REQUIREMENT NO.	RD	
DATE OF INFO. PLACE &		REFERENCES		25X1
DATE ACQ.	SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRA	ISAL OF CONTENT	I IS TENTATIVE.	·
				25X1
	prepared and distributed by the VEB Fun Koepenick:	kwerk (radio e	printed brochures equipment factory)	25X1
	1. Medium wave transmitter, 800 watts			
	2. Resonance meter, type RM I and RM	II		
	3. Mining signal installation.			
	These brochures are unclassified when d memorandum.	etached from t	this covering	
				25X1

CONFIDENTIAL

STATE	Y	ARMY	x	NAVY	x	AIR	X	FBI	AEC	OSI	EV	X	
	-43	L				·							
(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)													



Mittelwellensender 800 Watt

1. Verwendungszweck

Der 800-Watt-Mittelwellensender entspricht den Bedingungen des Vertrages von Atlantic-City 1947 und den Vorschriften des Registers der UdSSR. Er dient als Schiffssender zur Abwicklung des Telegrafie-Funkverkehrs.

2. Technische Daten

Frequenzbereich:

405 . . . 535 kHz (740,7 . . . 560,8 m)

Durchstimmbar und folgende einstellbare Rastfrequenzen:

480 kHz (625 m) 410 kHz (732 m) (706 m) 425 kHz 500 kHz (600 m) 454 kHz (661 m) 512 kHz (586 m)

468 kHz (641 m)

Durchstimmbare Steuer-

stufe:

202,5 . . . 267,5 kHz

Frequenzkontrolle:

Leuchtquarz 500 kHz

Frequenztoleranz:

 1×10^{-3}

nach 2 Stunden Thermostatenheizung und 10 Minuten Vorheizung des Senders bei Temperaturen zwischen −10°C und

 $+35^{\circ}$ C und Netzspannungsschwankungen von $\pm2\%$

Einstellunsicherheit:

1 x 10-4

Senderausgang:

Z = 60 Ohm unsymmetrisch

Betriebsarten:

A₁ Telegrafie tonlos A₂ Telegrafie tönend

Nennleistung:

Bei A₁-Betrieb 800 W, in Stufen schaltbar auf ca. 250 W, 100 W

und 30W.

Bei A₂-Betrieb Trägerleistung ca. 25% der Nennleistung. Diese Leistung ist zugleich auch die max. mögliche Leistung bei Be-

lastung des Senderausganges mit 60 Ohm

Tastung:

Gittersperrspannungstastung der Vervielfacherstufe über Tast-

relais. Hart- und Weichtastung ist vorgesehen

Modulationsart:

Bremsgittermodulation in der Leistungsstufe m = 80% bei 800 Hz

Klirrfaktor bei m = 80%

und $f = 800 \text{ Hz} \leq 10\%$

Störton bezogen auf

m = 80%:

-40 db

Telegrafiergeschwindigkeit: 200 Zeichen pro min.

Röhrenbestückung:

Steuersender:

3 x SRS 552

Bediengerät:

2 x EF 14 1 x EF 14

1 x EF 11 1 x EBF 11 1 x EL 11

Endstufe:

1 x SRS 502

Netzgerät:

3 x EZ 12

1 x STV 280/80

Betriebsspannung:

3 x 220 V/50 Hz

Leistungsbedarf:

Aufnahme	Leistungsschalter					
bei	100 W	300 W	800 W			
Vorheizen	ca. 500 VA	ca. 700 VA	ca. 700 VA			
Betrieb A ₁	ca. 1 kVA	ca. 1,6 kVA	ca. 2,9 kVA			
Betrieb A ₂	ca. 1 kVA	ca. 1,3 kVA	ca. 1,9 kVA			

Größte Abmessungen:

Breite: 1310 mm Tiefe: 480 mm Höhe: 1860 mm

Gewicht:

ca. 500 kg

Stromversorgung:

1. direkt aus dem Bordnetz

2. aus einem Gleichstrombordnetz über einen entsprechenden

Aufbau:

Das Gerät ist schwallwasserdicht und enthält in zwei Gestellen 7 Einschübe, die durch Schraubverschlüsse befestigt sind. Jeder der kleineren Einschübe ruht auf einem Gleitschlitten und läßt sich nach Lösen des Verschlusses leicht aus dem Rahmengestell herausziehen und um 45^{0} nach unten kippen, so daß alle Bauteile gut zugänglich sind. Die drei größeren Einschübe können auf Rollen herausgezogen werden. Eine Sperrklinke verhindert, daß der herausgezogene Einschub aus dem Gestell fällt.

Die Bedienungselemente, Sicherungen und Instrumente befinden sich an der Frontplatte eines jeden Einschubes, der Antennenanschluß auf der oberen Fläche des Gestells. Die Einschübe sind durch Kontaktmesserleisten an ihrer Rückseite und Kontaktfederleisten im Gestell mit der Gestellverkabelung und durch diese miteinander verbunden, während die Verbindungskabel zwischen den Gestellen und die von außen kommenden Leitungen an die Klemmleisten in den Gestellen angeschlossen werden.

Die Gestelle enthalten:

Gestell					
1. Netzgerät	(800 V)	Typ 1491,12 A1			
2. Endstufe	(800 W)	Typ 1655,1 A1			
3. Bediengerät		Typ 1493,8 A1			
4. Steuersender	(100 W)	Typ 1644,4 A1			
Gestell II					
5. Netzgerät	(2000 V)	Typ 1491,11 A1			
6. Antennenabstin	Typ 1554,16 A1				
7. Antennenabstin	Tvp 1399.5 A1				

Der Sender wird vom Bediengerät aus in Betrieb gesetzt und auf die gewünschte Betriebsart und Leistung geschaltet. Er kann außerdem von einem zusätzlichen, am Arbeitsplatz des Funkers befindlichen Fernbedienpult ein- und ausgeschaltet sowie getastet werden. Die beiden nebeneinanderstehenden Gestelle werden zusammengeschraubt. Es ist möglich, je nach den räumlichen Gegebenheiten das Gestell II rechts oder links neben dem Gestell I aufzustellen.

Zur Ableitung der beim Betrieb entstehenden Wärme dient ein außerhalb des Funkraumes montiertes Gebläse. In der Grundplatte jedes Gestelles ist ein Filter eingebaut, das die vom Gebläse durch das Gerät gesaugte Kühlluft reinigt.

Außerdem befinden sich im Gestell I eine Netzverdrosselung und ein Schalter, der beim Ausbleiben der Kühlluft den Sender auf Vorheizen zurückschaltet.

Das Gestell II enthält die Hauptsicherungen, einen Schaltschütz für den Lüftermotor und


Damit die Vibrationen des Schiffskörpers nicht auf das Gerät übertragen werden, sind die Gestelle durch Schwingmetallpuffer abgefedert.



VEBFUNKWERKKÖPENICK BERLIN-KÖPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

(87) ZGL Ag 30/130/55 1 11320



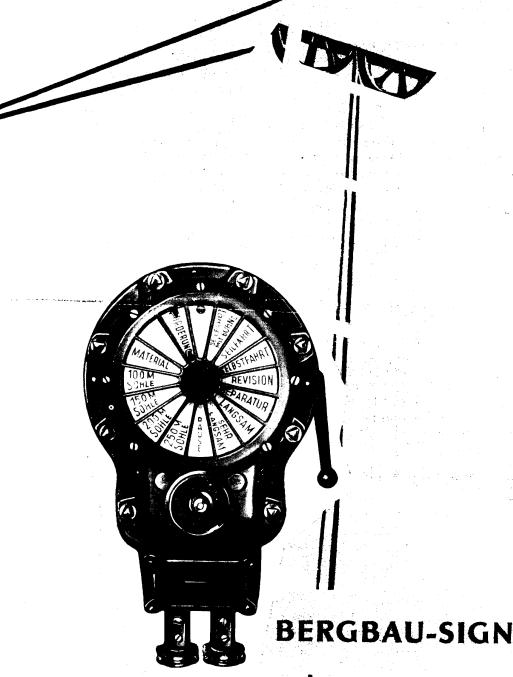

BERGBAU-SIGNALANLAGEN

Sanitized Copy Approved for Release 2010/03/24: CIA-RDP80T00246A035400560001-7

Schachtsignal-Anlage

Zur Steigerung der Förderleistung und Erhöhung der Sicherheit im Förderbetrieb ist eine zuverlässig arbeitende Hauptschachtsignal-Anlage unerläßlich. Durch sie muß eine schnelle und unmißverständliche Signalgabe zwischen den Sohlen, der Hängebank und dem Fördermaschinenraum unbedingt gewährleistet sein.

Bei den bisher gebräuchlichen Hauptschachtsignal-Anlagen wird das Gesamtsignal, das aus dem Ankündigungssignal (Standsignal) und dem Ausführungssignal ("Halt", "Auf" oder "Hängen") besteht, mit Einschlagweckern als Gruppensignal von der Sohle zur Hängebank und von dort zum Fördermaschinenraum geschlagen. Diese Gruppensignale, die unter Umständen eine große Zahl von Signalschlägen umfassen, können, abgesehen von dem hohen Zeitaufwand, zu Mißverständnissen führen, wenn sie nur akustisch erfolgen.

Die Nachteile der bisherigen Durchgabe von Ankündigungssignalen führten zur Entwicklung einer optisch-akustischen Signalgebung, unter Zuhilfenahme von Wechselstrom-Drehmeldern. Durch die Verwendung dieser Bauelemente werden nur noch die aus maximal drei Schlägen bestehenden Ausführungssignale mit den Einschlagweckern durchgegeben. Um beim Empfang auch dieser Signale Mißverständnissen vorzubeugen, wurde gleichzeitig eine Kontrolleinrichtung geschaffen, die die mit den Signaltasten geschlagenen Ausführungssignale optisch festhält.

Die Hauptschachtsignal-Anlage besteht aus folgenden Einzelanlagen:

Anrufanlage und Sohlenblockiereinrichtung
Wechselstrom-Drehmelder-Anlage für die Ankündigungssignale
Einschlagwecker-Signal-Anlage
Fertigsignal-Anlage
Schachthammersignal-Anlage
Notsignal-Anlage
Bühnensignal-Anlage
Bühnensignal-Anlage
Fördermaschinen-Sperreinrichtung
Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung
Geschwindigkeitsfernanzeige
Fahrzielsignal-Einrichtung
Störschalter (Havarieschalter)
Stromversorgungs-Erdschlußüberwachungs-Einrichtung

Bei der Entwicklung der Anlage wurden die "Bestimmungen über die Errichtung, Prüfung, Wartung und Instandsetzung elektrischer Signalanlagen in Haupt- und Blindschächten mit Seilfahrt" zugrunde gelegt. Der Ankündigungssignalgebei und Ankündigungssignalempfänger ist schlagwettergeschützt ausgeführt.

Ankündigungssignalgeber und Empfänger (s. Titelseite)

 $(schlag wettergesch \"{u}tzt)$

Anzahl der Kommandos: 15

Betriebsspannung: 1

110 V 50 Hz

110 V =

Leistungsaufnahme:

ca. 150 VA Wechselstromleistung cos ; ca. 0,3

ca. 70 W Gleichstromleistung

Abmessungen:

Länge ca. 635 mm Breite ca. 346 mm

Tiefe ca. 338 mm

Gewicht:

ca. 80 kg

Das Schreibgerät zeichnet die ermittelten Neigungswerte auf. Es besteht aus einem korrosionsbeständigen Leichtmetallgehäuse, in dem die Schreibeinrichtung untergebracht ist. Die Aufzeichnung erfolgt mit einem Saphirschreibstift auf Wachsschichtpapier. Eine besondere Wartung, wie sie bei Tintenschreibgeräten notwendig ist, ist daher nicht erforderlich. Der Papiervorschub von 60 mm/h erfolgt durch ein Uhrwerk mit Handaufzug.

Das Gerät ist mit einer zusätzlichen Skala versehen, an der gleichzeitig die gemessenen Werte abgelesen werden können. Das Ausfallen der Betriebsspannung wird durch eine von außen sichtbare Stromfosmarke angezeigt.

Die Zuführung des Kabels erfolgt über eine Kabeleinführung.

Anzeigebereich: $+10^{\circ}$ o Neigung = $+5^{\circ}$

Schreibgenauigkeit: \pm 1,6% bezogen auf 180% Zeigerausschlag

Betriebsspannung: 110 V/50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 25 VA


Abmessungen: Länge 580 mm


Breite 350 mm

Tiefe: 165 mm

Gewicht: ca. 17 kg

Der Empfänger besteht aus einem topfartigen Blechgehäuse und ist für den Schalttafeleinbau vorgesehen. Die Zuführung der Betriebsspannung erfolgt über 5 Anschlußklemmen, die auf der Rückseite des Gerätes angeordnet sind. Die Skalenscheibe ist ebenfalls, wie beim Schreibgerät, mit einer Teilung in Grad und einer Teilung in Prozentneigung versehen.

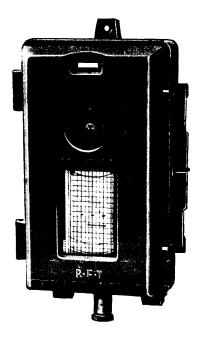

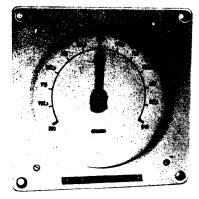

Anzeigebereich: $+10^{\circ}$ Neigung = $+5^{\circ}$

Anzeigegenauigkeit: + 0,8 $^{o}/_{o}$ bezogen auf 360 o Zeigerausschlag

Betriebsspannung: 110 V/50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 25 VA

Abmessungen: 230×230 mm

Tiefe 135 mm

Gewicht: ca. 6 kg

Weitere Auskünfte werden auf Wunsch gernertej |


Vertikalen ist ein induktiver Abgriff vorgesehen. Die bei der Auslenkung des Pendels induzierte Spannung wird über eine Verstärkereinrichtung auf einen Steuermotor gegeben, der eine Nachlaufeinrichtung betätigt. Die ermittelten Winkelwerte werden elektrisch durch Drehmeldersysteme auf die Anzeige-Empfänger bzw. Schreibgeräte zur Registrierung fernübertragen und können in den einzelnen Bedienungs- bzw. Führerständen laufend abgelesen werden. Im Gerät ist eine einstellbare Kontakteinrichtung vorgesehen, die durch die Nachlaufeinrichtung betätigt wird und bei einer bestimmten Längs- bzw. Querneigung ein optisches oder akustisches Warnsignal auslöst. Eine weitere ebenfalls einstellbare Kontakteinrichtung wird durch das Ausschlagen des Pendels unmittelbar betätigt. Die Kontakteinrichtung kann in einen fremden Stromkreis geschaltet werden und ist damit unabhängig von der Betriebsspannung des Gerätes. Dadurch bleibt auch bei Ausfall der Betriebsspannung die Warneinrichtung betriebsbereit.

Das Gerät ist so konstruiert, daß eine Neigung bis zu \pm 10° gemessen werden kann, wobei je nach Bedarf der Ausschlag des Pendels durch einstellbare Anschläge begrenzt werden kann.

Die Meßgenauigkeit am Pendel des Gerätes beträgt ± 0,1 Winkelgrad, die Anzeigegenauigkeit am Ableseempfänger 0,3 Winkelgrad. Um ein unbefugtes Öffnen des Gerätes zu vermeiden, ist es, außer dem angebauten Klemmenkasten, plombierbar.

Das Gerät hat gegenüber den bereits bestehenden Anlagen nicht nur den Vorteil, daß die Neigungswerte laufend angezeigt und ^registriert werden. Durch den Einbau einer Zusatzeinrichtung in Verbindung mit einem Leistungsbegrenzungsrelais kann es auch als Steuergerät verwendet werden. Hierbei wird die Leistung des Antriebsmotors für das Hauptförderband entsprechend der jeweiligen Längsneigung der Brücke gesteuert.

Die bisher übliche Leistungsbegrenzung des Antriebsmotors erfolgte durch einen Festwiderstand, dessen Wert auf die Leistung des Motors bei der max. Bandbelastung (kg/lfm. Band) und der max. zulässigen Minus-Neigung der Brücke berechnet ist. Bei Überschreitung der Leistung erfolgt die Abschaltung des Motors. Da aber mit zunehmender Neigung und gleichbleibender Bandbelastung eine größere Leistung des Motors erforderlich ist, muß, durch die Festeinstellung der Begrenzung bedingt, die Bandbelastung verringert werden. Damit ist eine wesentliche Leistungsminderung verbunden. Durch die Verwendung des Neigungs-

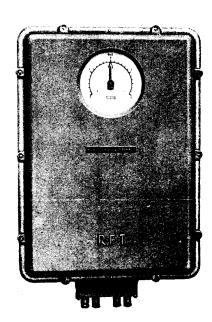

messers als Steuergerät ergibt sich der große Vorteil, daß in jeder Stellung innerhalb der zulässigen Neigung die Bandbelastung voll ausgenutzt werden kann und somit die größtmögliche Leistung der Brücke erreicht wird. In diesem Fall wird die Beschriftung und Teilung der Empfänger-Skala in KW vorgenommen.

Meßbereich: $\pm 10\%$ Neigung = $\pm 5\%$

Auslösung des Warnsignals: Nach Angabe des Kunden

Betriebsspannung: 11

110 V / 50 Hz ca. 100 VA

Leistungsaufnahme:

Abmessungen:

Länge: ca. 940 mm

Breite: Tiefe: 546 mm 276 mm

Gewicht:

ca. 80 kg

Signalsäule

mit Projektionseinrichtung für Ankündigungssignale

Fertigsignaleinrichtung Kontrolleinrichtung Notsignalanlage Bühnensignalanlage

Geschwindigkeitsfernanzeige Fahrzielsignaleinrichtung

Betriebsspannung: 110 V 50 Hz

110 V =


Abmessungen: Länge ca. 1900 mm

Breite ca. 720 mm Tiefe ca. 550 mm

Gewicht: ca. 125 kg

In der Entwicklung befindet sich ein elektrischer **Fördermaschinentachograf** zur Registrierung der wichtigsten Signale u. a. der Ankündigungssignale, der Ausführungssignale und des Notsignals. Der Anschluß dieses Gerätes ist in der Signalsäule bereits vorgesehen.

Weitere Auskünfte werden auf Wunsch gern erteilt

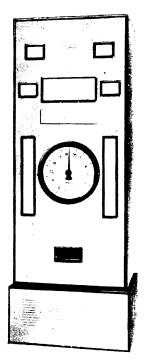

Neigungsmeß-Anlage

Die Neigungsmeß-Anlage ist überwiegend zur Aufstellung auf Abraumförderbrücken vorgesehen, um die Längs- bzw Querneigung der Brücken während des Betriebes zu messen. Entsprechend dem erschütterungsreichen Betrieb ist die Anlage besonders robust ausgeführt.

Sie entspricht der Schutzart P 33 nach DIN 400 50.

Zur Anlage gehören:

1 Längsneigungsmeß-Anlage

bestehend aus:

Längsneigungsmesser, Schreibgerät, Anzeige-Empfänger.

1 Querneigungsmeß-Anlage

bestehend aus:

Querneigungsmesser, Schreibgerät, Anzeige-Empfänger.

Der Umfang der Anlage richtet sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck.


Die Geräte für die Messung der Längs- und Querneigung haben, bis auf die Skalenbeschriftung, die gleiche Ausführung. Die Skalen sind mit einer doppelten Teilung, in Winkelgrade und Prozentneigung, versehen.

Das Neigungsmeßgerät besteht im wesentlichen aus einem physikalischen Pendel mit einer gedämpften Schwingungsdauer von ca. 4 sek. und liegt damit außerhalb der angeregten Schwingung. Um die auftretenden Störschwingungen auf ein Minimum herabzusetzen, hat das Pendel eine äußerst gute Dämpfung. Zur Messung der Abweichung von der



VEBFUNKWERK KÖPENICK BERLIN-KOPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

(321) Ag 30 730 56 0,9 1868

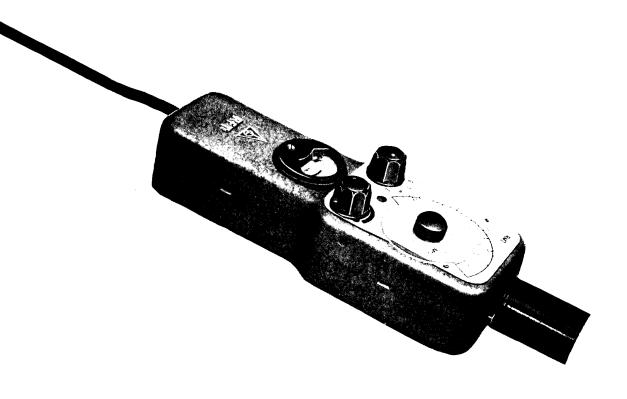



Résonancemètre (Grid-Dipper) Type RM I et RM II

Résonancemètre (Grid-Dipper) Type RM I et RM II

Sommaire

Le résonancemètre est en principe un oscillateur, dans le circuit de grille duquel est placé un ampèremètre pour observer le courant de grille. La sensibilité de l'ampèremètre peut être réglée au moyen du potentiomètre.

Les modes d'operation sont:

Commutateur en position I «G» Grid-dip mètre (Résonancemètre)

L'oscillateur produit des oscillations non-amorties et non-sonores

Commutateur en position II «S» Emetteur modulé

L'oscillateur produit des oscillations dont l'amplitude est modulée par la fréquence (50 c/s) du réseau.

Commutateur en position III «W»

La tension anodique est coupée. L'appareil est passif et peut servir pour mesurer les ondes d'absorption.

Commutateur en position IV «E»

En branchant un écouteur aux deux douilles on peut faire travailler l'appareil comme récepteur à galène, la tension anodique étant coupée.

Par l'interrupteur à rotation combiné avec le potentiomètre l'appareil est mis dans le circuit du réseau ou coupé.

Possibilités d'utilisation

Le résonancemêtre peut servir pour

- 1. L'alignement de l'émetteur
- 2. L'alignement du récepteur
- 3. Les mesures de résonance aux antennes
- 4. Mesures de fréquence
- 5. Mesures d'inductance au moyen de la capacité normale
- 6. Mesures de capacité au moyen de l'inductance normale

RM II: 1.

1,7 . . . 3,6 Mc/s

Données techniques

Gammes de fréquences

RM I: 1. 100 . . . 250 kc/s

2. 250 500 kc/s	2. 3,6 8 Mc/s
3. 500 1200 kc/s	3. 8 18 Mc/s
4. 1,2 3 Mc/s	4. 18 42 Mc/s
	5. 42100 Mc/s
6. 8 20 Mc/s	6. 100 250 Mc/s
	Précision de fréquence: ± 30,0
	Modes d'opération: a) G
	b) S
	c) W
	d) E
	Alimentation: 110/220 V 40 60 c/s
	Consommation: environ 10 Watt
	Jeu de lampes 1 x EC 92
	Dimensions: environ 75 x 55 x 200 mm
	Poids: environ 1 kg
	3. 500 1200 kc/s 4. 1,2 3 Mc/s 5. 3 8 Mc/s

Mode d'emploi pour des possibilités d'utilisation

Alignement de l'émetteur

- 1.1 Pour contrôler la fréquence de résonance des circuits oscillatoires d'un émetteur mis hors de contact (à froid), la bobine du circuit oscillatoire du résonancemètre (commutateur en position G) doit être mise à proximité de la bobine du circuit oscillatoire qui doit être examiné. La fréquence de resonance est cherchée en opérant le bouton syntonisateur et au besoin en échangeant la bobine du résonancemètre. Le cas de résonance est indiqué par un soudain décroissement du courant de grille, dit "dip". Le potential HF est enlevé à l'oscillateur du résonancemètre. Pour tenir au minimum le désaccord des circuits d'épreuve et de mesure il faut éloigner la bobine du résonancemètre tant de la piéce á examiner à faire le "dip" juste à reconnaître.
- 1.2 Pour mesurer les circuits oscillatoires d'un émetteur durant l'opération par rapport à leurs fréquences de travail il faut employer le résonancemètre comme ondemètre pour les ondes d'absorption. (Commutateur en position W)

 La fréquence de résonance est déterminé comme sous 1.1 Prenez garde! Un accouplement trop dense peut mener à la destruction du résonancemètre même pour des puissances de quelques Watts dans le circuit oscillatoire à examiner. La tension HF accouplée sera redressée à l'intervalle cathodegrille du tube du résonancemètre. L'instrument dans le circuitgrille montre le flux du courant par une déviation de l'aiguille à droite en cas de résonance. Voir aussi le texte en gros caractères sous 1.1 —.
- 1.3 Pour les modes d'opération A 2 et A 3 de l'émetteur à mesurer l'on peut examiner la modulation en branchant aux deux douilles un écouteur serre-tête (commutateur en position E) et en plaçant le «grid-dipper» ajusté à résonance à proximité de l'étage final de l'émetteur ou de l'unité d'antenne, respectivement de la sortie à l'antenne. Il faut faire attention pour les puissances considérables de HF.

2 Alignement du récepteur

2.1 IF-Alignement

- Le résonancemètre est ajusté à la valeur de la fréquence intermédiaire (commutateur en position G). A la sortie de l'amplificateur basse fréquence on intercale un outputmètre respectivement un appareil à mesurer le courant alternatif par un condensateur.
- Le résonancemètre est couplé sur le circuit-grille de l'étage mixte. Le procédé est semblable pour l'amplificateur de son à frèquence intermédiaire d'un récepteur de télévision. Les amplificateurs à large bande (frèquence intermediaire pour images) sont alignès par l'ajustage au maximum des circuits particuliers à leur fréquence de résonance.
- 2.2 L'oscillateur d'un récepteur super-hétérodyne est aligné comme décrit sous «Alignement d'émetteur». Pour les récepteurs de télégraphie le procédé est le même pour le second oscillateur (BFO).
- 2.3 Pour étalonner un récepteur pour des fréquences de réception ou aligner les circuits préliminaires, il faut accoupler le résonancemètre (commutateur en position G ou S) par un court câble de mesure comme antenne à l'entrée d'antenne. La distance de l'antenne fictive au résonancemètre est variée selon la sensibilité de la pièce à examiner, de sorte à éviter une surmodulation (bouchage) de l'entrée. Les circuits préliminaires des postes de télevision peuvent être alignés de la même manière.

3 Mesures de résonance aux antennes

Commutateur au résonancemètre en position G

La bobine de l'appareil est accouplée an fil d'antenne, si possible au ventre d'intensité du courant. La fréquence de résonance est alors mesurée de la manière décrite. Il faut considérer, toutefois, que le "dip" est indiqué pour les antennes non seulement sur l'onde fondamentale, mais aussi sur les harmoniques.

4 Mesures de fréquence

Comme on voit, les fréquences de circuits passifs et actifs (oscillants) peuvent être dé terminées. Aux circuits oscillatoires passifs la netteté du "dip" permet de juger de la qualité du circuit. Il faut toujours prendre en considération que le résonancemètre doit s'accoupler à l'échantillon à examiner d'une manière assez lâche pour faire le dip au cas de résonance juste reconnaissable, un accouplement trop fort causant un désaccord des circuits. L'erreur de mesure est alors moins de \pm 3 $^{\circ}/_{\circ}$.

5 Mesures d'inductance

Un condensateur correspondant par ordre de grandeur avec une capacité connue est monté avec la bobine à mesurer comme circuit oscillatoire en dérivation. La bobine du résonance-mètre (commutateur en position G) est accouplée à l'inductance inconnue et la frèquence de résonance du circuit est déterminée. De la capacité C du condensateur connu et de la fréquence lue au résonancemètre on peut déterminer au moyen de la formule d'oscillation de Thompson

$$\omega^2 \cdot LC = 1$$
 assez exactement l'inductance $L = \frac{1}{\omega^2 \cdot C}$

selon les besoins.

6 Mesures de capacité

6.1 Le procédé est le même comme sous point 5, mais on fait usage d'une bobine normale d'inductance connue, qu'on branche en parellèle avec le condensateur inconnu.

De la formule
$$C = \frac{1}{\omega^2 + L}$$

on peut évaluer la capacité.

6.2 La mauvaise résistance d'isolement d'un condensateur peut être reconnue par des mesures de comparaison (lieu de résonance très peu prononcé).

Bien entendu, l'exactitude des mesures sous points 5 et 6 a ses limites. Une bobine à ondes ultra-courtes avec deux spires se mesure tant peu exactement comme un condensateur de 2 pF. Mais ces possibilités pour mesurer seront utiles pour l'orientation là ou il n'y a pas d'appareil de mesure L-C. (Petits ateliers de réparations, amateurs de t. s. f. à ondes courtes de radio ou de télévision.)

Attention!

Pour travaux à haute fréquence il faut tenir compte des prescriptions sur les installations à haute fréquence.

VEB FUNKWERK KÖPENICK BERLIN-KÖPENICK, WENDENSCHLOSS-STRASSE 154-158

(87) ZGL Ag 30068/55 0,5 8591